



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/  
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG  
EL-CYKEL**

C600E-30C

# TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG EL-CYKEL

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

*Lindebjerg*



# INDHOLDSFORTEGNELSE

Sådan betjener du din El-cykel .....	Side 4
Tænd din El-cykel .....	Side 4
Tag batteriet ud .....	Side 4
Kontrolpanel.....	Side 4
Display info .....	Side 5
Grundindstillinger .....	Side 6
Gå funktion .....	Side 6
Dæktryk.....	Side 6
Få mere ud af dit batteri .....	Side 8
Gear justering.....	Side 9
Garanti og Service .....	Side 10
Serviceskema.....	Side 11

# SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG EL-CYKEL

- 1 For at tænde din El-cykel, skal du huske først dreje nøglen i batteriet til højre "med uret" og tage nøglen ud. Herefter kan du trykke på Tænd / Sluk "Knap 2" på kontrolpanelet på styret.



- 2 Batteriet ud af cyklen. Som en sikkerhedsfunktion er batteriet låst fast til cyklen, så du trygt kan lade det sidde i cyklen imens du er inde og handle. Ønsker du at tage batteriet ud af cyklen, skal du bruge nøglen til batteriet. Du sætter nøglen i nøglehullet, trykker ind på nøglen og drejer til venstre "mod uret". Herefter kan du trække batteriet ud af cyklen.

Vil du sætte batteriet i igen. Så skubber du batteriet ind i cyklen igen og drejer nøglen til højre "med uret", og så er batteriet låst fast igen.

- 3 På styret af cyklen sidder kontrolpanelet, som du bruger til at styre hjælpekraften og alle indstillinger. Panelet har 4 knapper, som vist nedenfor.



**Knap 1 – Plus**  
Bruges til at øge hjælpe motoren

**Knap 2 – Tænd / sluk**

**Knap 3 – Set**  
Bruges til at skifte information på displayet, mellem Total, Trip og Time

**Knap 4 – Minus**  
Bruges til at sænke hjælpe motoren

# DISPLAY INFO


**Display farve** – Du kan altid se på farven af dit display, hvilket mode du er i.

● Normal ● Eco ● Power

**Batteriindikator** – Her ser du den tilbageværende mængde af strøm på dit batteri. Stregerne i batteriet vil slukke i takt med du forbruger strømmen på batteriet. Husk altid at lade din cykel op efter brug.

**Hastighedsgraf** – Når du cykler, viser den hvilken hastighed du cykler med.

**Informationsdisplay** – Når cyklens tændes vises "Total" dette er den samlede distance cyklen har kørt alt i alt. Trykkes én gang på knap 3 "Set" skiftes til "Trip" – Her vises den distance cyklen har kørt på den seneste tur. Trykkes endnu én gang på knap 3 "Set" skiftes til "Time" som viser den tid der er brugt på seneste tur.

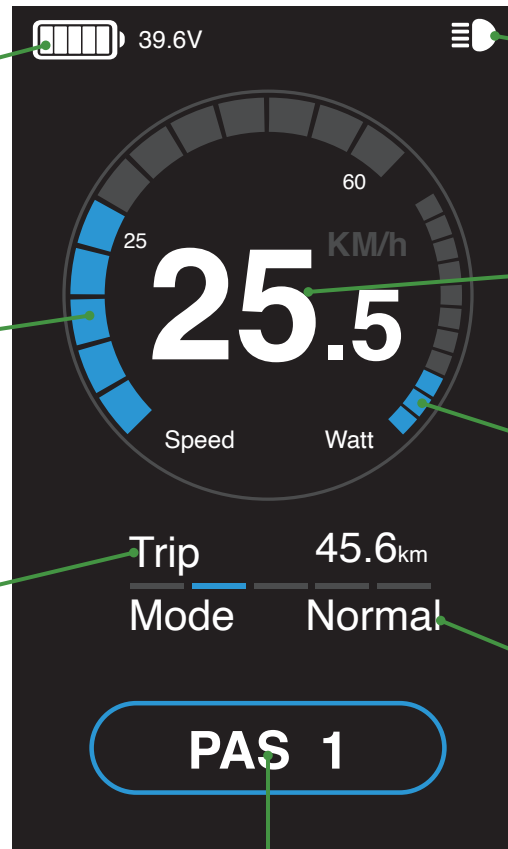

**Lys indikator** – Når cyklen er tændt trykkes én gang på Tænd/Sluk. Derefter tændes for og baglys samt baggrundsglys i displayet.

**Speedometer** – Aktuell hastighed vist is km/t.

**Forbrugsmåler** – Her ses det aktuelle strømforbrug. Jo mere hjælp du får fra cyklens motor – desto højere forbrug. Forbruget vises i Watt.

**Køreindstilling** – Her vises den valgte køreindstilling. Der kan vælges imellem POWER, NORMAL og ECO. Der vælges i grundmenuen i instilling 7. Læs mere under "Grundindstillinger" i denne manual.

**Hjælpetrin** – Her ses hvilket hjælpetrin der er valg – der kan vælges fra 1 til 5. Hjælpen fra cyklens motor øges ved at trykke på knap 1 "plus" og den reduceres ved at trykke på knap 4 "Minus"

# GRUNDINDSTILLINGER

Ønsker du at ændre i cyklens grundindstillinger trykkes Knap 3 "SET" inden i 3 sek.

## 4 Gå funktion

Ønsker du at få hjælp fra cyklens motor når du trækker cyklen, holdes knap 4 "Minus" ned. Cyklen vil derefter køre med ca. 5 km/t.

## 5 Dæktryk

For at dine dæk holder længst muligt og du får den mest behagelige oplevelse på din cykel, er det vigtig at have det rigtige dæktryk. Tjek derfor jævnligt at dit dæktryk er mellem 50-60PSI (3-4 bar).

## 7 Navigation i indstillingsmenuen.

Når du kommer ind i menuen, så kan du bruge knap 1 "Plus" og knap 4 "Minus" til at rykke det gule felt op og ned.

Når det gule felt er over den indstilling du gerne vil ændre, så skal du trykke på knap 3 "SET" for at ændre.

Nu kan du bruge knap 1 "Plus" og knap 4 "Minus" til køre igennem de forskellige muligheder under hvert menu punkt. Når du har ændret menupunkt skal du nu trykke knap 3 "SET" og kan du rykke det gule felt ned på 10.Save & Exit og trykke knap 3 "SET", for at gemme og afslutte menuen.

MENU	
Display Settings	
➔ 1.Trip Clear	N
2.Brightness	5
3.Speed Limit	25
4.Wheel Size	16
5.Units	KMH
6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

## 1. Nulstil triptæller

Tryk på knap 3 "SET" og vælg "N" for nej og "Y" for ja. Der skiftes imellem "Y" og "N" med knapperne "Plus" og "Minus"

MENU	
Display Settings	
1.Trip Clear	N
➔ 2.Brightness	5
3.Speed Limit	25
4.Wheel Size	16
5.Units	KMH
6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

## 2. Baggrundsbelysning

Tryk på knap 3 "Set" Der skiftes imellem 1-5 med knapperne "Plus" og "Minus" Jo højere tal = mere lys i display.

MENU	
Display Settings	
1.Trip Clear	N
2.Brightness	5
➔ 3.Speed Limit	25
4.Wheel Size	16
5.Units	KMH
6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

### 3. Max hjælpehastighed

Tryk på knap 3 "Set" Max hjælpehastigheden justeres med "Plus" og "Minus"

*OBS! Den maksimalt tilladte hjælpehastighed i Danmark er 25 km/t*

MENU	
Display Settings	
1.Trip Clear	N
2.Brightness	5
3.Speed Limit	25
➔ 4.Wheel Size	16
5.Units	KMH
6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

### 4. Hjulstørrelse

Tryk på knap 3 "Set" Max hjælpehastigheden justeres med "Plus" og "Minus"

*OBS! Hjulstørrelsen er indstillet korrekt fra Lindebjerg. Det kan derfor ikke anbefales at ændre på hjulstørrelsen.*

MENU	
Display Settings	
1.Trip Clear	N
2.Brightness	5
3.Speed Limit	25
4.Wheel Size	16
➔ 5.Units	KMH
6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

### 5. Måleenhed

Tryk på knap 3 "Set" og vælg "KMh" for kilometer pr time eller "MPH" for miles pr time. Der skiftes knapperne "Plus" og "Minus"

MENU	
Display Settings	
1.Trip Clear	N
2.Brightness	5
3.Speed Limit	25
4.Wheel Size	16
5.Units	KMH
➔ 6.Battery	36V
7.Mode	Nor
8.Advanced Settings	>
9.Information	>
10.Save & Exit	

### 6. Batteriindstilling

Tryk på knap 3 "Set" Indstillingen justeres med "Plus" og "Minus"

*OBS! Batteriindstillingen er indstillet korrekt fra Lindebjerg. Du bør ikke ændre denne indstilling. Er du i tvivl om indstillingen er korrekt, kontakt da kundeservice.*

MENU	
<b>Display Settings</b>	
1. Trip Clear	N
2. Brightness	5
3. Speed Limit	25
4. Wheel Size	16
5. Units	KMH
6. Battery	36V
➔ 7. Mode	Nor
8. Advanced Settings	>
9. Information	>
10. Save & Exit	

### 7. Køreindstilling

Tryk på knap 3 "Set" køreindstillingen justeres "Plus" og "Minus" Der kan vælges imellem Power, Normal og ECO. Power giver den mest aggressive køreindstilling, Normal en mere afdæmpet, men stadig med rigeligt motorhjælp. ECO giver den mest energibesparende kørestil.

MENU	
<b>Display Settings</b>	
1. Trip Clear	N
2. Brightness	5
3. Speed Limit	25
4. Wheel Size	16
5. Units	KMH
6. Battery	36V
7. Mode	Nor
➔ 8. Advanced Settings	>
9. Information	>
10. Save & Exit	


### 8. Avanceret indstillinger

*OBS – Dette menupunkt er primært for faguddannet personale. Det anbefales ikke at man som bruger ændre på disse indstillinger. Alle indstillinger er sat korrekt fra Lindebjergs fabrik.*

MENU	
<b>Display Settings</b>	
1. Trip Clear	N
2. Brightness	5
3. Speed Limit	25
4. Wheel Size	16
5. Units	KMH
6. Battery	36V
7. Mode	Nor
8. Advanced Settings	>
9. Information	>
➔ 10. Save & Exit	

### 10. Save & Exit

Vælg menupunkt nr. 10 og tryk på knap 3 "Set" for at gemme de valgte indstillinger.

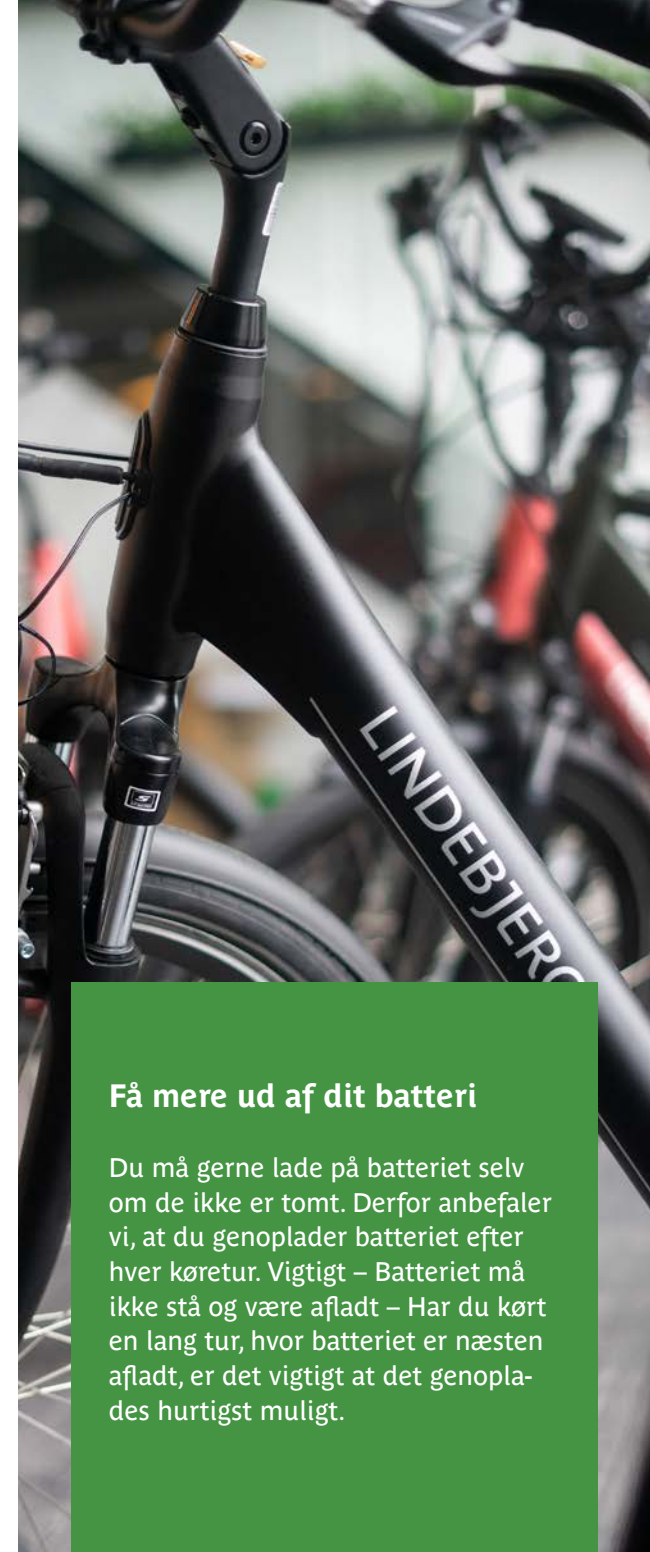

### Få mere ud af dit batteri

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du genoplader batteriet efter hver køretur. Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt – Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.



# GEAR JUSTERING (EFTER 3 MÅNEDER)

Efter du har kørt på din nye cykel i 3 måneder, så skal gearene justeres ind. Når cyklen er helt ny, skal kablerne sætte sig og skal derfor justeres. Her er en guide til hvordan du gør.

Før du er klar til at justere dine gear, er det vigtigt at din cykel står i det rigtige gear. Den skal stå i 4 gear, for at det virker.



Inde bag kædeskærmen, markeret med „Gear justerings viser“, finder du en lille viser med 2 gule streger. De 2 streger skal stå lige ud for hinanden. Den kan godt være lidt besværlig at se. Kan du kun se en streng, så tjek at cyklen står i 4 gear.



Her er de 2 streger vist, hvor de ikke står lige udfor hinanden.

For at justere så de 2 gule streger står ud for hinanden, skal du dreje på den markeret med „Gear justering“. Den sidder imellem gearkablet og gearvælgeren.



Gear justering

Du skal dreje henholdsvis dreje med og imod uret for at flytte på den gule streg på gear justerings viseren.

Når de 2 gule streger står ud for hinanden, så er gearene på din cykel justeret og du kan nu sætte den i første gear og bruge cyklen som normalt. Gear justering vil blive gjort på alle efterfølgende service.

Se video på:  
[www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html](http://www.lindebjerg.dk/shop/cms-gear-justering.html)

# GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

## Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremsesystem, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

## 3 års garantiordning

Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet. Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

## Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din El-cykel for at sikre lang levetid. Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

### Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek

### Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

## STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

# SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr./by: \_\_\_\_\_

Model: \_\_\_\_\_

Stelnr.: \_\_\_\_\_

Låsnr.: \_\_\_\_\_

Købsdato: \_\_\_\_\_

▼ 1 år ▼

## SERVICE 1

6 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 4

42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 2

18 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 5

54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

## SERVICE 3

30 måneder efter køb

Dato/stempel

## SERVICE 6

66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S  
Stensgårdvej 14  
5500 Middelfart



63 15 00 00



[mail@lindebjerg.dk](mailto:mail@lindebjerg.dk)

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.